CF-82JBWBXS/CF-82JBWB2S

補足説明　-最初にお読みください-

このたびはパナソニックパーソナルコンピューターをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。以下に、『取扱説明書』の記載と一部異なる個所について説明します。ご使用になる前に必ずお読みください。

お知らせ

- 本機の操作方法等はCF-82JPシリーズと同等です。『取扱説明書』に記載されている「CF-82JPシリーズ」の内容もよくお読みください。

はじめて使うとき

『取扱説明書』7 ページ

＜ CF-82JBWB2S のみ＞
付属品として以下のものがあります。

- B's Recorder の CD-ROM .....1 枚
- B's Recorder のお知らせ ....1 冊

仕様 日本国内専用

『取扱説明書』33 ページ

●本体仕様

本製品（付属品を含む）は日本国内仕様であり、海外の規格などには準拠しておりません。

機種名		CF-82JBWBXS/CF-82JBWB2S
CPU		Intel® Pentium4 プロセッサ 2.4B GHz
キャッシュメモリー（L2）		512 K バイト
搭載メモリー[*1]		512 M バイト（DDR-SDRAM、266 MHz 対応）
ビデオメモリー		32 M バイト（DDR-SDRAM）
LCD	タイプ	15 型（TFT カラー）、XGA 対応
	解像度（表示色数）	1,024 × 768 ドット（約 1,677 万色）
外部ディスプレイ出力	解像度（表示色数）	640 × 480 ドット /800 × 600 ドット /1,024 × 768 ドット / 1,280 × 1,024 ドット /1,600 × 1,200 ドット /2,048 × 1,536 ドット（256 色 /65,536 色 / 約 1,677 万色）
ハードディスク		約 40 G[*2] バイト
フロッピーディスクドライブ		720 K バイト /1.2 M バイト /1.44 K バイトの 3 モード対応[*3]
CD-R/RW ドライブ		JustLink™（バッファアンダーランエラー防止機能）対応 CD-R：書き込み最大 24 倍速、CD-RW：書き換え最大 10 倍速、CD-ROM：読み出し最大 24 倍速
スロット	PC カードスロット	Type I(Type II)× 2 スロット内蔵（Type III ×1スロットとして使用可能）
	許容電流（2 スロット合計）	3.3 V または 5 V：400 mA、12 V：120 mA
	増設 RAM スロット	1 スロット（200 ピン、2.5 V 対応、 DDR-SDRAM（増設済み））
インターフェース	外部ディスプレイコネクター	ミニ Dsub 15 ピン
	パラレルコネクター	ECP 対応Dsub 25 ピン
	シリアルコネクター	RS-232C Dsub 9 ピン
	オーディオ出力端子	ステレオミニジャック（ヘッドホン出力）
	マイク入力端子[*4]	ミニジャック
	キーボード端子	PS/2 タイプ ミニ DIN 6 ピン
	マウス端子	PS/2 タイプ ミニ DIN 6 ピン
	LAN 端子	RJ-45 100BASE-TX/10BASE-T
	USB コネクター (Universal Serial Bus)	2.0 準拠 4 ピン × 2[*5]
スピーカー		モノラルスピーカー（内蔵）
サウンド機能		16 ビット /44.1 kHz、PCM 音源 /FM 音源
電源	入力	AC 100 V、50 Hz/60 Hz
消費電力		最大 83 W[*6] （（社）電子情報技術産業協会 家電・汎用品高調波抑制対策ガイドライン実行計画書に基づく定格入力電力値：97 W）
外形寸法（幅×高さ×奥行き）		349 mm × 333 mm × 200 mm
質量		約 6.9 kg
使用環境条件		温度：5℃～ 35℃　湿度：30 %RH ～ 80%RH（結露なきこと）

（次ページへ）

*1 増設 RAM スロットに 256M バイトメモリーを増設済みです。
*2 1 G バイト =10^9 バイト
*3 1.2 M バイトへの対応には、ドライバーのインストールが必要です。 Windows XP の場合、OS の制限により、1.44 M バイト以外のフォーマットはできません。
*4 コンデンサー型モノラルマイクロホンのみ使用できます。
*5 USB Boot には対応していません。
*6 電源オフで、電源コードを接続している状態では、約 1.2 W の電力を消費します。 （LAN Wake Up 機能（☞次ページ）を有効に設定している場合は約 1.3 W）
※ JustLink™ は、株式会社リコーの商標です。

●付属品仕様

キーボード	JIS準拠/109A キーボード
ポインティングデバイス	PS/2 マウス（ホイール機能付き）

●導入済みソフトウェア

機種名	CF-82JBWBXS	CF-82JBWB2S
OS	Microsoft® Windows® XP Professional with Service Pack1 (NTFS ファイルシステム)	Microsoft® Windows® 2000 Professional with Service Pack3 (NTFS ファイルシステム) Microsoft® Windows® Media Player 7.0 Microsoft® Internet Explorer 6.0 Service Pack1 DirectX 8.1
ユーティリティープログラム	DMI ビューアー、USER ボタンモニター、ディスプレイアシスト、外部出力 ON/OFF ユーティリティ、Adobe® Acrobat® Reader、 ハードディスクデータ消去ユーティリティ *1	


*1 プロダクトリカバリー CD-ROM が必要です。

CD ドライブ

『操作マニュアル』「CD ドライブ」

本機には、CD-R/RW ドライブが内蔵されています。

- ●説明中の「CDドライブ」は、「CD-R/RWドライブ」と読み替えてください。
- ●CD-R/RWドライブをお使いになる前に、CD取り出しボタンを押して、トレイ上の保護シート（レンズ保護用の厚紙）を取り除いてください。
- ●CD-R/RWドライブのCD取り出しボタンとエマージェンシーホールは右図の位置です。

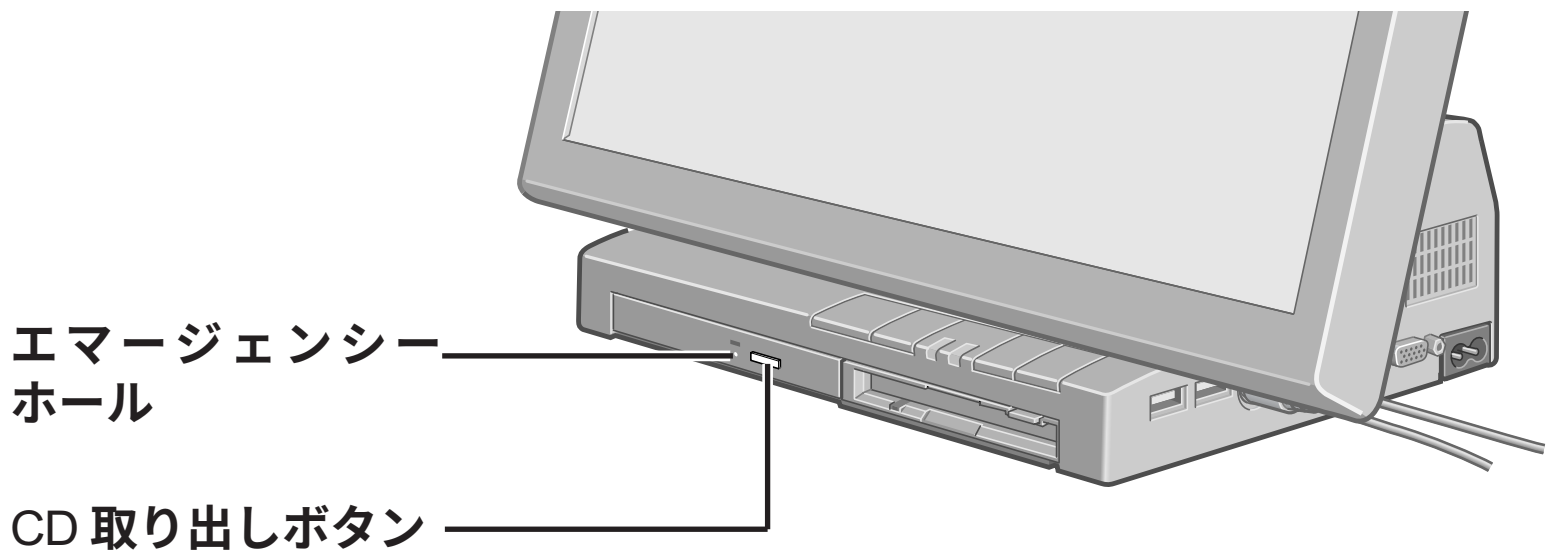

お知らせ

- ● 動画を再生するようなディスクは、なめらかに再生できないことがあります。あらかじめご了承ください。

<CD-R、CD-RWディスクに書き込みや書き換えを行う場合>

- ● 書き込みや書き換え速度に応じたディスクをご使用ください。
- ● CD-RディスクやCD-RWディスクは、包装に記載されている内容をよく読んでお使いください。
- ● 推奨ディスクをお使いください。

<推奨ディスク>

CD-R ： 太陽誘電㈱製、三井化学㈱製、三菱化学㈱製、㈱リコー製、日立マクセル㈱製
CD-RW ： 三菱化学㈱製、㈱リコー製

LAN Wake Up 機能

LAN Wake Up機能により、ネットワーク上のコンピューターを使ってスタンバイおよび休止状態から起動することができます。

●LAN Wake Up機能は、以下の場合は動作しません。

- 4秒間電源スイッチを押して電源を切った場合
- パスワード入力に失敗して、再びスタンバイ状態、休止状態、電源オフ状態になった場合

LAN Wake Up機能の設定方法：

Windows 2000

1. [スタート]-[設定]-[コントロールパネル]-[システム]-[ハードウェア]-[デバイスマネージャ]を選ぶ。
2. [ネットワークアダプタ]を選び、内蔵のネットワークアダプター名をダブルクリックする。
3. [電源の管理]を選び、「電力の節約のために、コンピュータでこのデバイスの電源をオフにできるようにする」および「このデバイスで、コンピュータのスタンバイ状態を元に戻すことができるようにする」にチェックマークを付け、[OK]を選ぶ。
   - 再度クリックしてチェックマークを外すと無効になります。

Windows XP

1. [スタート]-[コントロールパネル]-[パフォーマンスとメンテナンス]-[システム]-[ハードウェア]-[デバイスマネージャ]を選ぶ。
2. [ネットワークアダプタ]を選び、内蔵のネットワークアダプター名をダブルクリックする。
3. [電源の管理]を選び、「電力の節約のために、コンピュータでこのデバイスの電源をオフにできるようにする」および「このデバイスで、コンピュータのスタンバイ状態を解除できるようにする」にチェックマークを付け、[OK]を選ぶ。
   - 再度クリックしてチェックマークを外すと無効になります。
   - [コントロールパネル]-[パフォーマンスとメンテナンス]-[電源オプション]-[詳細設定]の「スタンバイ状態から回復するときにパスワードの入力を求める」にチェックマークを付けないでください。

SS1003-0

DFQM1675YA